


Массажное кресло

Инструкция по эксплуатации

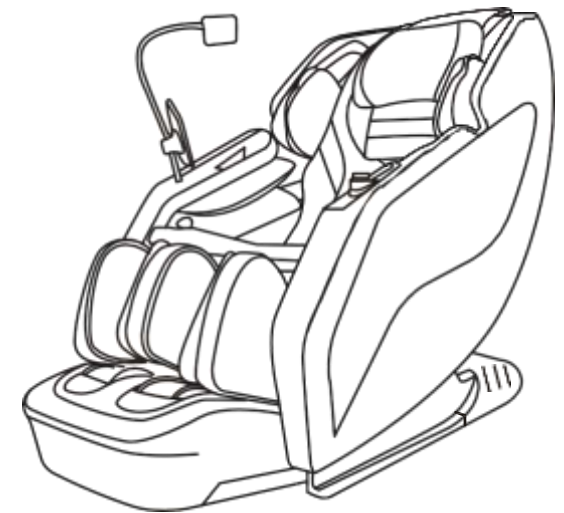

Изображение представлено только для справки, описание продукта также предназначено исключительно для ознакомления


Спасибо, что выбрали нашу продукцию для массажа. Это массажное кресло использует эргономичный дизайн для массажа головы, шеи, спины, талии, ягодиц, ног, ступней, рук и других частей тела с использованием различных методов массажа, включая теплые компрессы, воздушный массаж, разминающий массаж и другие функции. Это роскошное массажное кресло высокого класса. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и уделите особое внимание мерам безопасности, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию и использование этого продукта. Сохраните руководство для дальнейшего использования

Каталог


1. Распаковка и установка
2. Характеристики устройства
3. Наименования компонентов
4. Использование
5. Гарантийный талон на послепродажное обслуживание
6. Наименование и содержание вредных веществ в продуктах
7. Технические параметры
8. Голосовое управление
9. Уход и обслуживание
10. Вопросы, требующие внимания
11. Защита

1. Распаковка и установка

Осторожно снимите внешнюю упаковку

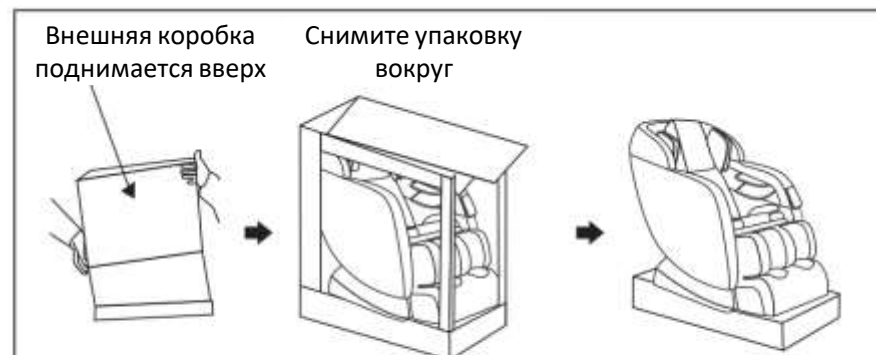

Установите массажное кресло

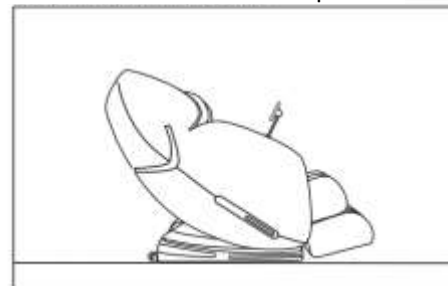


- Аккуратно поднимите массажное кресло из основной коробки и установите его в желаемое место.
- При установке массажного кресла убедитесь, что сзади и спереди кресла оставлено достаточно свободного пространства, чтобы ножки и спинка могли наклоняться и подниматься, не соприкасаясь с другими предметами.
- Проверьте, чтобы кабель питания не был изогнут или зажат креслом, стеной и другими предметами.

2. Характеристики продукта

- Всё устройство отличается элегантными линиями, яркими цветами, эргономичным дизайном и использованием экологически чистых материалов.
- Данный продукт оснащен двумя группами движущихся механизмов и четырьмя массажными головками, которые могут разминать и массировать шею, спину, талию и ягодицы человека.
- Кресло оборудовано примерно 20 воздушными подушками, расположенными в области ступней, ног, рук и плеч, что позволяет эффективно отображать массажную функцию воздушных подушек.
- Возможна ручная настройка массажных движений для шеи, спины, талии и ягодиц. Различные массажные техники можно свободно переключать, обеспечивая трехуровневую регулировку.
- Функция массажа воздушными подушками управляется одной кнопкой. Возможно ручное регулирование массажа плеч, рук и ног, а также силы воздействия, что обеспечивает трёхступенчатую настройку.
- Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от 115° до 155°.. При минимальном угле наклона активируется функция "невесомости".
- Кнопка для подогрева талии обеспечивает постоянную температуру в диапазоне 35–45°C.
- Продолжительность сеанса массажа можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Доступны временные интервалы: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 25 минут, 30 минут, что позволяет выбрать оптимальную продолжительность для комфортного массажа.
- Специальная направляющая SL-типа обеспечивает расширенный диапазон движений. Два комплекта массажных механизмов работают синхронно, выполняя массаж вверх и вниз.
- Специальное аудиосопровождение Hi-Fi через Bluetooth позволяет наслаждаться музыкой во время массажа.

3. Наименование компонентов

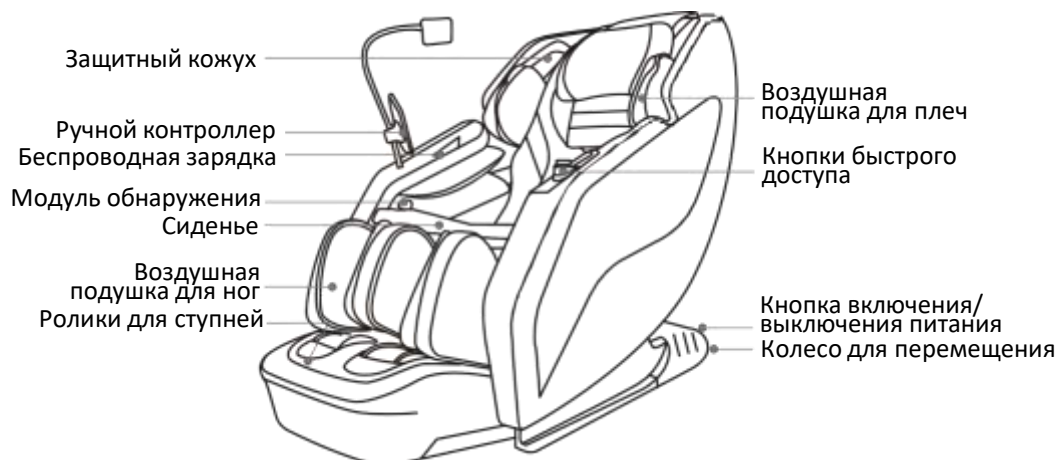

4. Использование

Установка, не требующая сборки

Нет необходимости в сложных операциях по установке, достаточно просто открыть коробку.

1. Метод установки соединительного кабеля



Рисунок 1

Подключите вилку шнура питания к разъему электрического блока (как показано на рисунке 1), а другой конец подключите к розетке.

2. Метод перемещения массажного кресла



- Наклоните кресло назад на 40° для облегчения перемещения массажного кресла в помещении.
- Не нажимайте слишком сильно вниз, чтобы избежать повреждения корпуса кресла из-за его полного разрушения.
- Пожалуйста, не перемещайте кресло, когда кто-то на нем сидит.
- Следует учитывать, что массажная подушка может быть повреждена, если продукт лежит на полу.

5. Гарантийный талон на послепродажное обслуживание

Гарантийный талон

С этим талоном гарантия на один год, пользователи должны хранить его в надлежащем виде

Пользователь	
ID покупателя:	_____
Заказ №:	_____
Продукт:	_____
№ Модели:	_____
Магазин	_____
Дата: _____	Цена: _____
Имя пользователя:	_____
Телефон:	_____
Адрес:	_____

Гарантийный талон

С этим талоном гарантия на один год, пользователи должны хранить его в надлежащем виде

Компания	
ID покупателя:	_____
Заказ №:	_____
Продукт:	_____
№ Модели:	_____
Магазин	_____
Дата: _____	Цена: _____
Имя пользователя:	_____
Телефон:	_____
Адрес	_____

Запись о техническом обслуживании

Дата	Состояние неисправности	Адрес	Результат

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Звук (рабочий звук): Звук надувания воздушных подушек Звук спуска воздуха из воздушных подушек Звук переключения на соленоидный клапан Звук работы воздушного насоса	Звук, производимый устройством во время работы. Звук механической работы.	Этот звук нормален. Не требует вмешательства.
Устройство полностью не работает	* Вилка питания не вставлена в розетку. * Выключатель розетки не включен. * Кнопка массажа не нажата.	Проверьте вилку и розетку, убедитесь, что вилка хорошо контактирует с розеткой, нажмите кнопку массажа.
Массаж неожиданно остановился в процессе	Это устройство только что завершило 15 минут работы и автоматически перешел в режим ожидания. Защита от перегрева для двигателей, превышающих расчетное время работы.	Если вы хотите продолжить массаж, сделайте это снова. Нажмите кнопку питания, чтобы включить массаж. Выключите питание. Дайте устройству постоять в выключенном состоянии 15 минут.

*Компания оставляет за собой право улучшать продукцию и инструкции. Если изменения производятся без уведомления, внешний вид продукта должен соответствовать фактическому объекту.
*Этот том был тщательно проверен, но это не исключает возможности опечаток или недоразумений в содержании. Мы с сожалением сообщаем вам, что оставляем за собой право на толкование.
Неправильная утилизация отходов вызывает загрязнение окружающей среды.

Сертификат соответствия

Имя: _____ Модель №: _____

Номер инспекции: _____ Дата производства: _____

6. Наименования и содержание вредных веществ в продуктах

Название части	Опасные вещества					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Печатная плата	X					
Кожаное покрытие						
Соединительный кабель						
Электромеханизм	X					
Наполнитель						
Упаковочные материалы						
Металлический каркас	X					
Пластиковые детали	X					
Этот документ подготовлен в соответствии с SJ/T 11364. о Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех основных материалах компонента ниже предельных требований, установленных в GB/T 26572. × Указывает на то, что содержание опасного вещества в хотя бы одном среднем материале компонента превышает предельные требования, установленные в GB/T 26572.						

Вредные вещества, указанные в этой таблице, не причинят вреда человеческому организму и окружающей среде при нормальном использовании продукта. Опасные вещества, указанные в таблице, и их существующие компоненты предоставляют потребителям и специалистам по переработке информацию о наличии соответствующих веществ, что помогает правильно утилизировать продукты при их выбросе. Рекомендации по правилам утилизации электронных отходов и обращению с отходами электрических приборов Компания выступает за защиту окружающей среды и низкоуглеродное потребление. Рекомендуется, чтобы пользователи, владеющие продуктом, соблюдали национальные законы и правила по утилизации электрических и электронных отходов, когда они больше не нуждаются в продукте, и передавали его местным производителям с национально признанной квалификацией для переработки, чтобы сократить отходы ресурсов и защитить естественную окружающую среду Земли.

Инструкции по гарантии продукта

- 1.В целях защиты интересов потребителей наши продукты строго соответствуют правилам «трех пакетов» (трех видов бесплатного обслуживания) государства. Потребители могут воспользоваться годовой гарантией. Если продукт поврежден из-за проблем с качеством в течение гарантийного срока, компания может бесплатно отремонтировать и заменить запасные части.
- 2.В течение гарантийного срока компания может взымать стоимость материалов, если обслуживание требуется из-за неисправности, вызванной следующими обстоятельствами:
- Неправильное использование или ремонт самостоятельно;
 - Пользователи, не соблюдающие предписанное напряжение питания;
 - Самостоятельное перемещение, транспортировка или модификация после установки;
 - Продукт, который стал естественно грязным в процессе использования;
 - Повреждения, вызванные природными и техногенными катастрофами, а также вредителями.
- 3.В следующих случаях компания взимает плату за обслуживание:
- По истечении гарантийного срока;
 - Отсутствие гарантийного талона.

Внимание

- Массажное кресло предназначено только для использования в помещении.
- Используйте массажное кресло при низкой температуре в помещении, не изменяйте резко температуру. Рекомендуется постепенно регулировать температуру до нормального диапазона перед использованием.
- Если массажное кресло перемещено из холодного помещения для хранения в теплое для использования, это может повлиять на нормальную работу устройства из-за накопления влаги в деталях или вызвать отказ деталей. Рекомендуется перед использованием оставить продукт при комнатной температуре в течение 1 часа.


Полезные советы

- Перед использованием массажного кресла питание должно быть включено.
- Дети должны использовать это кресло только под присмотром взрослых, чтобы избежать травм и неправильного использования оборудования.
- Пожалуйста, не позволяйте детям подниматься на это кресло, чтобы избежать падения.
- Используйте массажное кресло для регулировки силы массажа, так как массажная сила слишком мала для игры или недостаточно сильна, что может привести к усталости, повреждению кожи, мышц или даже поломке массажера. Начинаяте с легкого массажа и постепенно увеличивайте интенсивность.
- Используйте массажное кресло для расслабления тела и ума. В дополнение к размышлениям дома и в спальне, вы должны быть спокойны и расслаблены.
- Массажные кресла не подходят для пациентов с сердечными заболеваниями, гипертонией, остеопорозом, кожными повреждениями, язвами, кровотечениями, опухолями, а также для тех, кто голоден, болен, пьян и т.д.
- Чтобы избежать снижения эффективности массажа или травм, не используйте массажное кресло вместе с другим эффективным оборудованием, таким как электрическое одеяло.
- Не используйте массажное кресло в течение одного часа после еды, чтобы избежать негативных последствий.
- Не используйте массажное кресло мокрыми руками или частями тела. Не тяните за шнур питания и не отключайте его во время работы.
- Не размещайте на кресле предметы или вещества, которые могут вызвать электрический шок, сбой в работе или пожар.
- Если вы испытываете дискомфорт во время массажа, немедленно прекратите его.
- Если продукт не используется для самодиагностики или лечения и нуждается в диагностике или лечении, его должен осмотреть квалифицированный медицинский персонал.
- Не используйте это кресло, если вы находитесь в состоянии беременности или имеете физиологические проблемы.
- Используйте кресло для массажа с таймером, 15 минут на каждый массаж, не более получаса для каждого сеанса. Если продукт используется в течение длительного времени, включается защита от перегрева, и прибор автоматически выключается.
- Если работа прибора остановилась, пользователи, не привыкшие к тепловому воздействию, должны быть осторожны при его повторном включении.
- Не позволяйте массажному креслу прикасаться к следующим частям тела: колено, грудь, живот и т. д.


Исключено для массажного кресла:

- В случае стихийных бедствий, таких как наводнение или пожар, особое внимание должно быть уделено предотвращению травм из-за электрического удара во время эвакуации.**
- В случае любого из следующих условий, немедленно выключите питание, отключите прибор от источника питания и свяжитесь с нашей компанией:
 - Массажное кресло случайно пролилось или произошло что-то подобное, что может вызвать электрический шок.
 - Одежда или другие предметы застряли в массажном кресле и внутренние детали обнажены.
 - Если вы испытываете боль или сильный дискомфорт во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
 - Если в приборе обнаружены неисправности, необычные звуки или поломка.

7. Инструкции по ручному управлению

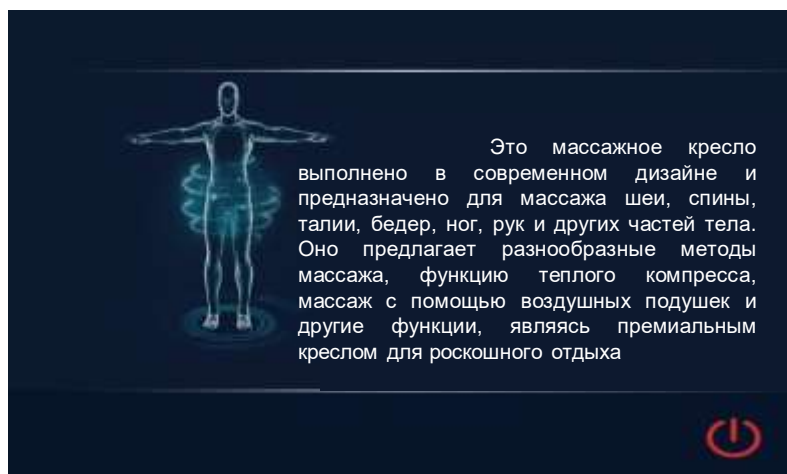

🔌 : Включение массажного кресла

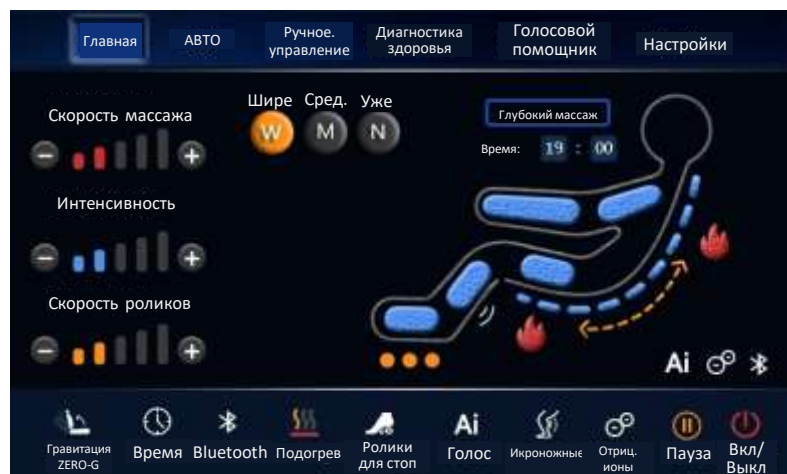

🔌 : Включение или выключение

Время: выбор продолжительности массажа — 5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут, после завершения.
 Bluetooth: включение или выключение Bluetooth.
 Нагрев: включение или выключение функции подогрева талии и ног.
 Ролики: включение или отключение массажа роликами.
 Голосовое управление: включение или выключение функции голосового управления.
 Разминание: включение или отключение функции разминания и массажа ног.
 Негативные ионы: включение или отключение функции очистки отрицательными ионами. При включении загорается правая лампа.
 Пауза: приостановка массажа, затем повторное нажатие для его продолжения.



Авто: Вы можете выбрать 12 автоматических режимов. Успокаивающий режим, режим глубокого массажа, режим быстрого массажа, режим сна, режим массажа плеч и шеи, режим для пожилых, режим массажа талии и ягодиц, режим для женщин, режим для мужчин, режим улучшения кровообращения, режим ухода за позвоночником, режим тайского растяжения.



Ручной режим: выберите разминание, постукивание, ударное воздействие, массаж, режим давления воздуха, похлопывание и другие виды массажа.
 Режим давления воздуха: ручной выбор массажа плеч, рук, ног или всего тела с использованием воздушных подушек.
 Локальный: массаж конкретной зоны (доступно в ручном режиме).
 Фиксированная точка: в ручном режиме движение осуществляется автоматически на всей длине, или процесс может быть ограничен нажатием кнопки для фиксации зоны массажа.
 Вверх: ручной фиксированный режим, удержание кнопки для движения вверх.
 Вниз: при ручном фиксированном режиме удерживайте кнопку для движения вниз.
 Полный: движение в автоматическом режиме по всей длине тела (доступно в ручном режиме).
 Широкий, средний, узкий: настройка ширины движения массажной головки ("широкий, средний, узкий" доступно только в ручных режимах похлопывания и постукивания).
 Скорость массажа: регулировка скорости (доступна только для ручных режимов разминания, ударного воздействия, похлопывания, шведского массажа).
 Сила давления воздуха: настройка интенсивности воздушного массажа (при работе воздушной подушки).
 Массаж роликами: регулировка скорости роликового массажа (при работе роликов).
 Растяжение ног: удерживайте кнопку для увеличения длины ножного упора.
 Сжатие ног: удерживайте кнопку для уменьшения длины ножного упора.
 Ролики для ног: включение или отключение роликового массажа ступней.
 Нагрев: включение или отключение подогрева талии и ног.
 Подъем спинки: удерживайте кнопку для поднятия спинки.
 Опускание спинки: удерживайте кнопку для опускания спинки.
 Подъем ног: удерживайте кнопку для подъема ножного упора.
 Опускание ног: удерживайте кнопку для опускания ножного упора.
 Примечание: это кресло имеет две группы движений. Для настройки верхней части используйте верхние элементы управления, для нижней части — нижние.

Инструкция по использованию кнопок быстрого доступа



Питание: включение или выключение питания. Вращение массажной головки: уменьшение скорости (влево) или увеличение скорости (вправо) – доступно только в ручных режимах разминания, постукивания, ударного массажа (режим доступен только в Швеции).

Авто: возможность выбора 12 автоматических режимов массажа: Успокаивающий режим, Режим глубокого массажа, Быстрый массаж, Режим сна, Режим массажа плеч и шеи, Режим для пожилых, Режим массажа талии и ягодиц, Режим для женщин, Режим для мужчин, Режим улучшения кровообращения, Режим ухода за позвоночником, Тайский режим растяжки.

Подогрев: включение или отключение подогрева талии и ног.

Давление: включение или отключение воздушного массажа плеч, рук, ног или всего тела.


Ролики: включение или отключение массажа ступней роликами.

Поднять спинку: удерживайте для поднятия спинки.

Опустить спинку: удерживайте для опускания спинки.

7. Технические параметры


Наименование устройства	Массажное кресло
Номинальное напряжение	220V
Номинальная частота	50Hz
Номинальная мощность	130W
Номинальное время работы	15 мин.
Уровень безопасности	Класс I
Стандарт исполнения	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

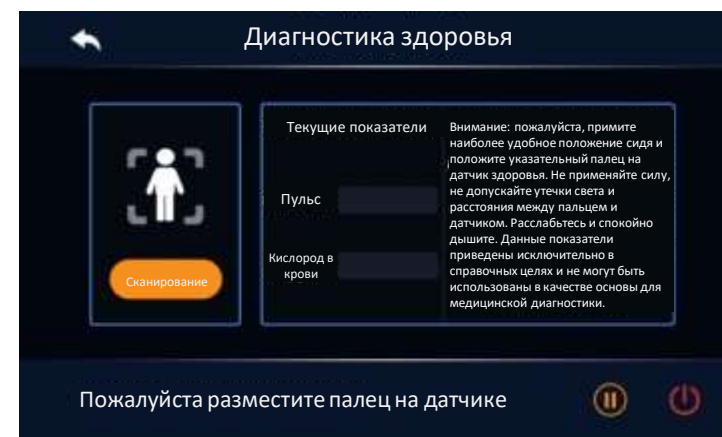

Проверка состояния здоровья: Нажмите «Тест», чтобы перейти на страницу тестирования. Поместите палец на модуль тестирования (расположен рядом с воздушной подушкой для правой руки) и удерживайте примерно 1 минуту для измерения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Результаты измерений отображаются на экране (данные предоставляются только для справки и не предназначены для диагностических или медицинских целей).




Подъем ног: удерживайте кнопку для поднятия ног.
Опускание ног: удерживайте кнопку для опускания ног.
Растяжение: удерживайте кнопку для растяжения ног.
Сжатие: удерживайте кнопку для сокращения длины ног.
Нулевая гравитация: включение или отключение функции «нулевой гравитации».
Подъем спинки: удерживайте кнопку для поднятия спинки.
Опускание спинки: удерживайте кнопку для опускания спинки.

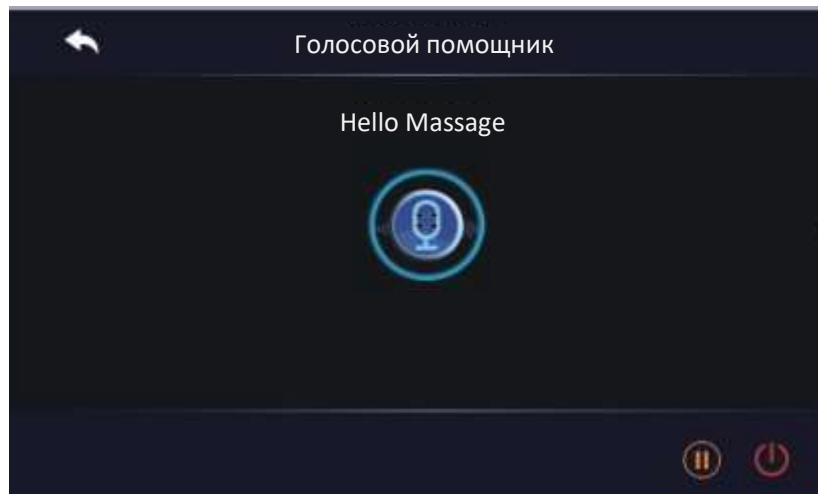


Примечание: каждая команда действует в течение 15 секунд. В течение этих 15 секунд можно свободно использовать голосовые команды. По истечении 15 секунд необходимо снова использовать ключевое слово активации. (Обратите внимание, что ниже приведена фонетическая запись.)

Английский	Русский	Транскрипция
Hello, Massage	Привет, Массаж	Хэллоу, массадж
Turn ON	Включить	Тёрн он
Turn OFF	Выключить	Тёрн офф
Foot OFF	Выключить ножной массаж	Фут офф
Foot ON	Включить ножной массаж	Фут он
Back lift	Поднять спинку	Бэк лифт
Backrest stop	Остановить спинку	Бэккрест стоп
Zero Gravity ON	Включить невесомость	Зиро гравити он
Zero Gravity OFF	Выключить невесомость	Зиро гравити офф
Turn on heating	Включить нагрев	Тёрн он хитинг
Close heating	Выключить нагрев	Клоуз хитинг
Soothing mode	Успокаивающий режим	Сүзинг моуд
Lady mode	Режим для женщин	Лёйди моуд
Deep massage mode	Глубокий массаж	Дип массадж моуд
Spine Care mode	Уход за позвоночником	Спáйн кэр моуд
Quick massage mode	Быстрый массаж	Куик массадж моуд
Waist and butts mode	Массаж талии и ягодиц	Уэйст энд батс моуд
Sleeping mode	Режим сна	Слипинг моуд
Men's fitness mode	Режим для мужчин	Мэнс фитнес моуд
Shoulder and neck mode	Массаж шеи и плеч	Шóулдер энд нэк моуд
Thai stretch mode	Тайский массаж	Тай стрэтч моуд
Elder wellness mode	Режим для пожилых	Элдер уэлнесс моуд
Blood circulation mode	Режим улучшения кровообращения	Блад сэркьюлэйшн моуд

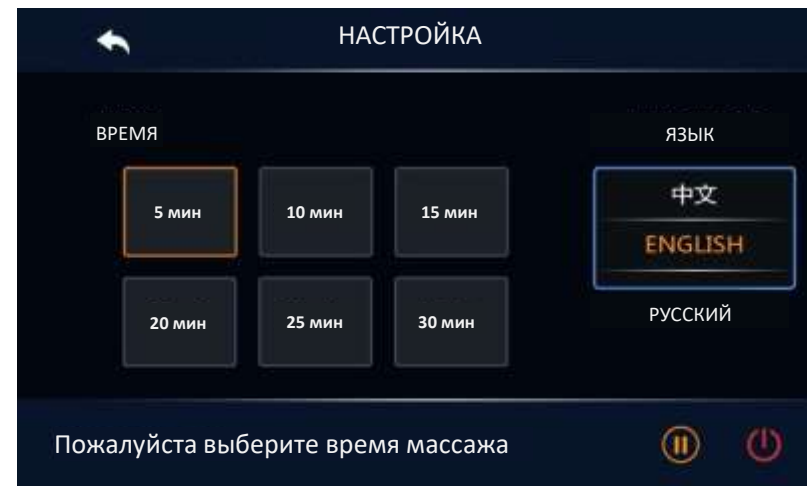

Настройки времени: выбор продолжительности массажа — 5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут.

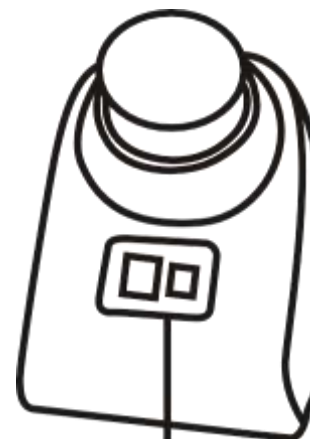

Модуль обнаружения

Влево: сжатие ног.
Вправо: опускание ног.
Вверх и вниз: активация функции прокрутки Douyin.
(Откройте телефон, найдите Bluetooth-устройство "KEYPAGE_TOOL" для подключения без пароля.)

9. Уход и обслуживание

- 1.Пожалуйста, используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань для чистки, не используйте коррозионные растворители.
- 2.Если шнур питания поврежден, его должен заменить персонал службы обслуживания, назначенный производителем, чтобы избежать опасности.
- 3.При чистке или уходе за продуктом обязательно отключайте питание, чтобы избежать опасности.
- 4.Не используйте острые предметы для очистки продукта.
- 5.Не используйте продукт во влажной среде, используйте его в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- 6.Не нажимайте и не надавливайте на продукт сильно.

10. Вопросы, требующие внимания

Чтобы обеспечить безопасность и правильное использование массажного кресла, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации и внимательно прочитайте его перед использованием этого продукта:

- 1)Чтобы уменьшить риск пожара, ожогов, электрического шока или травм другим лицам, выполните следующие инструкции:
- 2)Источник питания выше 220В не должен использоваться.
- 3)Когда никто не использует машину, пожалуйста, убедитесь, что вилка питания массажного кресла вынута из розетки. Не используйте машину и не извлекайте вилку устройства/частей, если она находится во включенном состоянии.
- 4)Во избежание пожара, электрического шока или травм, вызванных перегревом, не кладите на продукт одежду, одеяла и другие покрытия.
- 5)Если продукт используется детьми или людьми с ограниченными возможностями, взрослые должны контролировать и направлять их.
- 6)Пожалуйста, убедитесь, что вы используете продукт в соответствии с руководством пользователя. Не используйте детали, не рекомендованные производителем.
- 7)Не используйте этот продукт в случае любого из следующих условий: поврежден шнур питания или штепсель, продукт не работает нормально, он падает на землю или повреждается, или если попадает в воду, пожалуйста, верните продукт в сервисный центр для осмотра и обслуживания.
- 8)Не вытягивайте шнур питания для перемещения продукта или для использования шнура в качестве ручки.
- 9)Держите безопасное расстояние между шнуром питания и нагревательной поверхностью.
- 10)Не используйте продукт, когда воздухозаборник заблокирован. Пожалуйста, держите воздухозаборник незаблокированным, чтобы избежать его блокировки одеждой, волосами и другими вещами.
- 11)Не вставляйте предметы или предметы в какие-либо отверстия на продукте.
- 12)Не используйте этот продукт на открытом воздухе.
- 13)Пожалуйста, не используйте продукт в местах распыления кислорода или при подаче кислорода. Полностью отключите питание, завершите все действия и затем извлеките вилку из розетки.
- 14)Не накрывайте массажное кресло, чтобы избежать поломки из-за чрезмерного накопления тепла.

11. Защита

- Не используйте массажное кресло в местах с чрезмерно влажной или пыльной средой для предотвращения электрического удара или механического сбоя.
- Не используйте массажное кресло в местах, где температура превышает 40 °C.
- Не размещайте кресло рядом с источниками тепла, такими как камин, обогреватель или прямой солнечный свет.
- Массажное кресло предназначено для личного использования и не подходит для коммерческого использования.